



BURG
WÄCHTER

hu Használati útmutató

favor

Freestanding home safe

favor S3 E




favor S5 E



favor S7 E



Felépítés

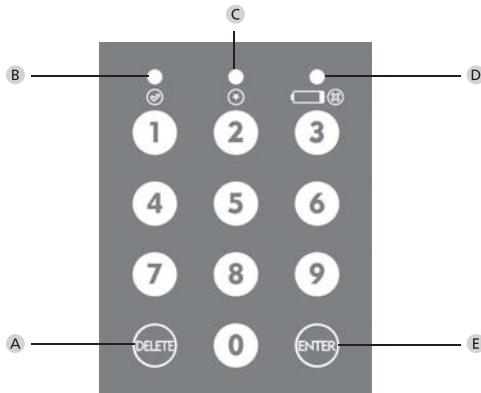

Képek

- A Delete gomb
- B Nyitásra kész
- C Kód jóváhagyása
- D Adat elutasítása / blokkolási idő / elemek
- E Enter gomb

Fontos: Mielőtt a rendszert programozni kezdené, kérjük, figyelmesen olvassa el a teljes útmutatót.

Elektronikus zárainkra vonatkozó fontos információk

Általános tudnivalók: kérjük, ügyeljen arra, hogy a kódok és a kód-hordozók ne kerüljenek illetéktelen kezekbe. A kódokat és kód-hordozót biztonságos helyen tárolja, hogy azokhoz csak arra jogosult személyek férjenek hozzá. Ha a kód vagy a kód-hordozó elveszik, a zárat új kódra / kód-hordozóra kell átállítani vagy ki kell cserélni.

- Mikor a zárat üzembe helyezi, a gyári kódot módosítani kell.
- Ne használjon könnyen kitalálható, egyszerű kódokat (pl. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
- Kódként ne használjon személyes adatokat (pl. születésnapot), vagy más olyan adatot, amire a kódtulajdonos ismerete esetén következtetni lehet.
- Kódváltogatás után a zárat nyitott biztonsági ajtónál többször ellenőrizni kell.

Általános leírás

Ha az eljárás helyes volt, a „Nytásra kész” felirat felett kigyullad a zöld LED dióda, a piros LED dióda kigyulladás az „Adat elutasítása / blokkolási idő / elem” ikon felett azt jelenti, hogy az eljárás hibás volt. Ebben az esetben az eredeti beállítás marad érvényben. A sárga LED dióda villogása jelzi, hogy a kód bevitele a gombok segítségével folyamatban van.

Műszaki adatok

Kódok száma	1
Kód hossza	3 + 5 számjegy
Blokkolási idő	3 hibás kód megadása után 5 perc
Áramellátás	4 x MIGNON LR6 AA ALKALINE
Megengedett környezeti feltételek	-15 °C / +50 °C / max. 95 % rel. nedvességtartalom (nem kondenzáló)

Hangjelzések

- 1 x Billentyű megnyomása
- 2 x Helyes kód, belépés a programozásba
- 7 x Hibás kód

Üzembe helyezés

A melléklet Hatszögkulcs (mérete 1,5) csavarozza le az elemrekesz fedelének csavarjait, és a Favor logót tartalmazó fedelet tolja lefelé. Tolja be a pótkulcsot a zárba, és ütközésig forgassa el az óramutató forgásával ellentétes irányban. A forgatógombot fordítsa el negyed fordulattal az óramutató mozgásával egyező irányban, és nyissa ki az ajtót. Majd tegye be az elemeket (4 darab, LR6 / AA / 1.5V / Alkaline), és az elemrekesz fedelét szerelje vissza. A nyomja meg a trezor ajtajának belső oldalán lévő piros gombot (a sárga LED dióda kétszer felvilágít, és egyúttal 2 éles hangjelzés hallatszik). A programozás alatt a sárga LED dióda világít. Adja meg az új kódot (3 ÷ 8 számjegy), és nyomja meg az „Enter” gombot. A kód sikeres változtatásakor 2 éles hangjelzés hallatszik, és egyúttal a zöld LED dióda kétszer felvilágít.

Szerelési utasítás

A pánccs szekrény csak akkor teljesíti védelmi funkcióját, ha azt az épület egy szilárd, masszív részéhez erősítik. Kérjük, hogy a fix helyre történő beépítéshez használja az erre a célra szolgáló rögzítőpontokat.

Kód változtatása

- Adja meg a helyes kódot.
- Nyomja meg az „Enter” gombot, és a forgatógombot fordítsa el negyed fordulattal az óramutató mozgásával egyező irányban.
- Nyissa ki a trezort, és várja meg, amíg a Nyitásra kész ikon feletti zöld LED dióda ki nem alszik. A Nyomja meg a trezor ajtajának belső oldalán lévő piros gombot (a sárga LED dióda kétszer felvilágít, és egyúttal 2 éles hangjelzés hallatszik).
- A programozás alatt a sárga LED dióda világít. Adja meg az új kódot (3 ÷ 8 számjegy), és nyomja meg az „Enter” gombot. A kód sikeres változtatásakor 2 éles hangjelzés hallatszik, és egyúttal a zöld LED dióda kétszer felvilágít.

Nyitás vésznyitó kulccsal

- Az elemrekesz fedelének csavarjait csavarozza ki, és a fedelet tolja lefelé.
- Vegye ki az elemeket.
- Tolja be a pótkulcsot a zárba, és ütközésig forgassa el az óramutató forgásával ellentétes irányban.
- A forgatógombot fordítsa el negyed fordulattal az óramutató mozgásával egyező irányban, és nyissa ki az ajtót.

Az akkumulátor megsemmisítése

Tisztelt vevőnk!

Segítsen nekünk a hulladékok újrahasznosításában. Amennyiben valamikor úgy dönt, hogy a trezort már többé nem kívánja használni, akkor gondoljon arra, hogy mennyi értékes anyagot tartalmaz, amelyet még fel lehet használni. A készüléket ne dobja ki a háztartási hulladékok közé. A helyi polgármesteri hivatalban tájékoztatást kaphat arról, hol vannak speciális elektromos hulladék gyűjtőhelyek.



A hulladékgyűjtő jelentése:

A lemerült elemeket nem szabad a háztartási hulladékok közé kidobni! Az elemeket elektronikai szakszaktól kell elvinni a helyi hulladékgyűjtőbe adja le. Az elemek leadása ingyenes, átvételüket törvény írja elő.



Az EK megfelelőségi nyilatkozattal kapcsolatos kérdésekkel kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az info@burg.biz e-mail címen.