




## Felépítés

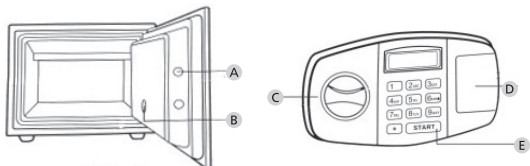

## Ábra

- A Zárnyelvek
- B Reset (Visszaállítás) gomb
- C Markolatgomb
- D Elemtartó rekesz fedele
- E Start gomb

Tisztelt Vásárlónk!

Köszönjük, hogy a BURG-WÄCHTER gyár FireProtec FP 43 E tűzálló széfjét választotta. Az elektronikus zár mellett a széf rendelkezik egy mechanikus vésznyitót zárral.

Fontos: Kérjük, hogy olvassa el a teljes kezelési útmutatót, mielőtt hozzálátna a programozásnak.

Kívánjuk, hogy az új FireProtec FP 43 E-Tresor széfben örömet lelje. BURG-WÄCHTER KG

## Fontos utasítások


- Ügyeljen arra, hogy a kódok és a kódhordozók ne kerüljenek illetéktelen kezekbe. A kódokat és kódhordozót biztonságos helyen tárolja, hogy azokhoz csak arra jogosult személyek férjenek hozzá. Ha a kód vagy a kódhordozó elveszik, a zárat új kódra / kódhordozóra kell átállítani vagy ki kell cserélni.
- Mikor a zárat üzembe helyezi, a gyári kódot módosítani kell.
  - Ne használjon könnyen kitalálható, egyszerű kódokat (pl. 1, 2, 3, 4, 5, 6).
  - Kódként ne használjon személyes adatokat (pl. születésnapot), vagy más olyan adatot, amire a kódtulajdonos ismerete esetén következtetni lehet.
  - Kód módosítása után a zárat nyitott biztonsági ajtónál többször ellenőrizni kell.

**Figyelem:** Az adminisztrátori kód, a gyári kód és a felhasználói kód mindennemű módosítását a széfajtó nyitott állapotában kell elvégezni! A zárrendszer új kódra történt átállítása után a zárat nyitott ajtó mellett többször is ki kell próbálni az új kóddal.

## Műszaki adatok

|  |   |
|--|---|
| Letiltási idők                                     | A nyitókód 3-szori hibás megadása után<br>3 perc                              |
| Áramellátás  | 4 db MIGNON LR6/AA/ALKALINE ceruzaelem  |
| Megengedett környezeti feltételek (zárelektronika) | -15 °C és + 50 °C között<br>max. 95 % relatív páratartalom<br>(nem kicsapódó) |
| Tanúsított tűzvédelem #2007-0881 CNCF              | 1 óra max. 1030 °C-ig   |
| Mért beltéri hőmérséklet:                          | < 160 °C  |

## Üzembe helyezés

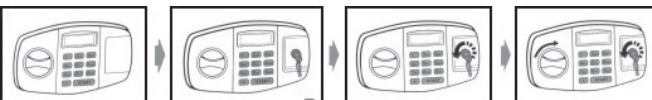

- A széfet a beüzemelés során a gyárilag beprogramozott 1-2-3-4-5-6 alapértelmezett kóddal, illetve – a kód elvesztése esetén – a vésznyitókulccsal nyissa ki. Ehhez vegye le az elemtartó rekesz fedelét és fordítsa el a vésznyitókulcsot az órajárással ellentétes irányban ütközésig.
- Fordítsa el a markolatgombot az órajárási irányába és nyissa ki az ajtót.
- Vegye ki a vésznyitókulcsot és helyezze be az elemeket. Ügyeljen a helyes polarításra.
- Ezután programozza be a felhasználói kódot.

## A felhasználói kód beprogramozása

- Nyitott ajtó mellett nyomja meg a „Start” gombot, ekkor a kijelzőn „----” jelenik meg
- Adja meg az új, 6 jegyű felhasználói kódot
- Nyomja meg a „Reset” (Visszaállítás) gombot
- A kijelzőn a „USER-IN” jelzés jelenik meg, és az új felhasználói kód tárolásra kerül.

## Nyitás a felhasználói kóddal

- Nyomja meg a „Start” gombot, ekkor a kijelzőn „----” jelenik meg
- Adja meg a hat jegyű felhasználói kódját, helyes bevétel esetén a zöld LED kigyullad és a zár kinyit
- Fordítsa el a markolatgombot az órajárási irányában.
- Nyissa ki az ajtót

## Az általános kód beprogramozása

- Nyitott ajtó mellett nyomja meg a „Reset” (Visszaállítás) gombot, ekkor a kijelzőn „----” jelenik meg
- Nyomja meg a „Start” gombot
- Adja meg az új, 6 jegyű általános kódot
- A kijelzőn a „SUPER-IN” jelzés jelenik meg, és az új általános kód tárolásra kerül.

## A széf bezárása

- Csukja be az ajtót
- Fordítsa el a markolatgombot az órajárással ellentétes irányban

## Elemek cseréje

- Vegye le az elemtartó rekesz fedelét
- Vegye ki a régi elemeket
- Helyezze be az új elemeket. Ennek során ügyeljen a helyes polarításra

Figyelem: Ha lemerültek az elemek, akkor a kijelzőn a „Lo Batt” jelzés látható. Ebben az esetben mind a négy elemet cserélni kell. Ha az áramellátás 30 percnél hosszabb időre megszakad, akkor a felhasználói kódot vissza kell állítani és újat kell beprogramozni.

## Garancia

A BURG-WÄCHTER termékei megfelelnek a gyártás időpontjában érvényben levő műszaki szabványoknak, és saját minőségi előírásainknak megfelelően kerülnek gyártásra. A garancia kizárólag olyan hiányosságokra vonatkozik, amelyek bizonyíthatóan a vásárlás időpontjában fennálló gyártási vagy anyaghibákra vezethetők vissza. A garancia két év elteltével lejár, ezután a további igények elvülnek. Többek között a szállításból, nem rendeltetésszerű vagy szakszerűtlen használatból, kopásból stb. eredő hiányosságokra és károk a garanciavállalásból ki vannak zárva. Az elemekre nem vonatkozik a garancia. A megállapított hiányosságot írásban, az eredeti vásárlási nyugtával és a hiba rövid leírásával együtt a vásárlás helyén kell benyújtani. Vizsgálat után, méltányos időn belül a garanciavállaló dönt az esetleges javításról vagy a cseréről.

## A készülék ártalmatlanítása

Tisztelt Ügyfelünk!

Kérjük, segítsen Ön is a keletkező hulladék csökkentésében. Ha bármikor a készülék ártalmatlanítását tervezi, akkor gondoljon arra, hogy a készülék számos alkotórésze értékes alapanyag, melyek újrahasznosíthatók.



Felhívjuk a figyelmét, hogy az elektromos és elektronikus készülékek, valamint az elemek nem kerülhetnek a háztartási hulladékba, hanem szelektíven, ill. elkülönítve kell gyűjteni. Az elemek és elektronikai hulladékok gyűjtőhelyéről érdeklődjön az illetékes önkormányzati szervnél.



A BURG-WÄCHTER KG ezennel kijelenti, hogy a jelen készülék megfelel a 2014/30/EU, (EMC) és a 2011/65/EU (RoHS) irányelveknek.

Az EU Megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a [www.burg.biz](http://www.burg.biz) weboldalon rendelkezésre áll.

A nyomtatási hibák, sajtóhibák, valamint a műszaki változtatások joga fenntartva.